	Ελέγξτε τη σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα. Η τάση του δικτύου πρέπει να είναι 220-240V, ο απορροφητήρας πρέπει να είναι γειωμένος.	Ελέγξτε το διακόπτη του μοτέρ. (Ο διακόπτης του μοτέρ πρέπει να βρίσκεται στη θέση On).	Ελέγξτε το διακόπτη του λαμπτήρα (Ο διακόπτης του λαμπτήρα πρέπει να βρίσκεται στη θέση On).	Ελέγξτε το φίλτρο αλουμινίου (Το αποσπώμενο Φίλτρο Αλουμινίου πρέπει να πλένεται μία φορά το μήνα, υπό κανονικές συνθήκες).	Ελέγξτε τους λαμπτήρες (Οι λαμπτήρες πρέπει να είναι σφιχτά στη θέση τους).	Ελέγξτε την έξοδο του αέρα (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή).	Ελέγξτε το Φίλτρο Άνθρακα. (Το Φίλτρο Άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται με καινούργιο κάθε 2-3 μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες
Ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί	X	X					
Ο λαμπτήρας φωτισμού δεν λειτουργεί	X		X		X		
Η απορρόφηση είναι αδύναμη				X		X	X
Ο απορροφητήρας δεν αποβάλλει τον αέρα (σε χώρους χωρίς καμινάδα)				X			X

Αν ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί:

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:
Βεβαιωθείτε ότι ο ρευματολήπτης είναι στην πρίζα και ότι η ηλεκτρική ασφάλεια της εγκατάστασης είναι σε καλή κατάσταση. Μην προβαίνετε σε ενέργειες που μπορούν να βλάψουν τη συσκευή. Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις, ελέγξτε τον απορροφητήρα σας σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Σέρβις και Ανταλλακτικά:
Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικά για τη συσκευή σας από τον πωλητή ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Υπάρχει ένας κατάλογος εξουσιοδοτημένων συνεργείων σέρβις στη συσκευασία του προϊόντος. Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις ή τον πωλητή για την προμήθεια ανταλλακτικών, αναφέρετε το μοντέλο του προϊόντος, το οποίο μπορείτε να δείτε στην ετικέτα τύπου του απορροφητήρα.

CE



4170




4180

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ (ΝΗΣΙΔΑ)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

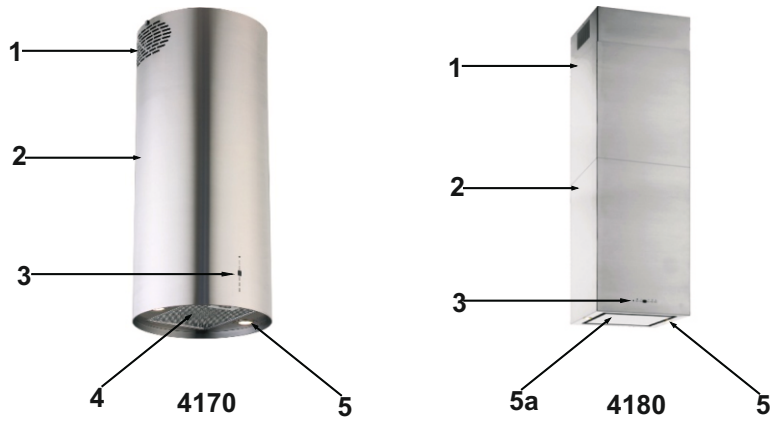

1) Καμινάδα
2) Σώμα Συσκευής
3) Πίνακας Ελέγχου
4) Αλουμίνιο Φίλτρο Κασετίνα
5) Φωτισμός
6) Αποσπώμενη Πρόσοψη

Εικόνα 1

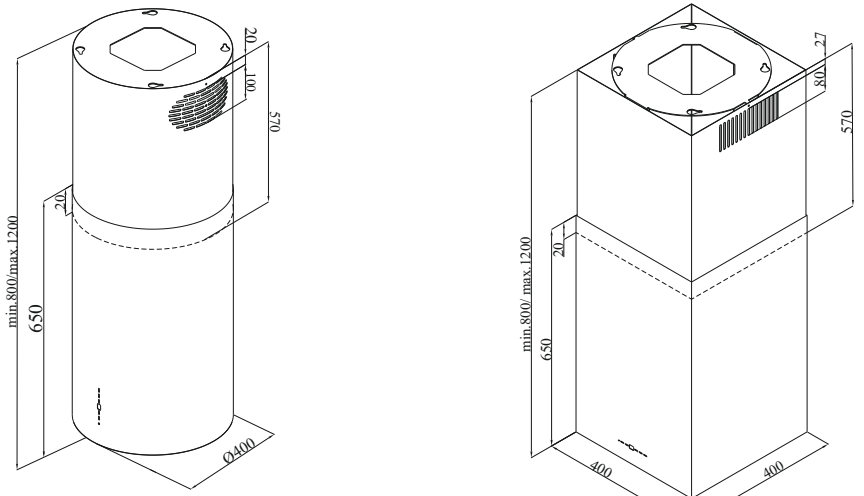

Σχήμα 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Τάση Ρεύματος	220-240 V 50Hz
Κλάση Μόνωσης Μοτέρ	F
Κλάση Μόνωσης	CLASS I

<u>Για την αποτελεσματική λειτουργία του απορροφητήρα</u>:

* Χρησιμοποιήστε αεραγωγούς διαμέτρου 150/120mm κάμπτοντάς τους όσο το δυνατόν λιγότερο κατά τη σύνδεση της καμινάδας.
* Δώστε προσοχή στις περιόδους καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων και αλλαγής φίλτρων άνθρακα.
* Χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα στη μέση ταχύτητα όταν δεν απαιτείται μέγιστη ένταση.
* Για να διασφαλίσετε τη σωστή απορρόφηση, διατηρείτε τα παράθυρα της κουζίνας σας κλειστά.

Τηλεχειριστήριο

Η συσκευή διαθέτει τηλεχειριστήριο. Συμβουλευτείτε την παρακάτω εικόνα για χρήση της συσκευής με το τηλεχειριστήριο.

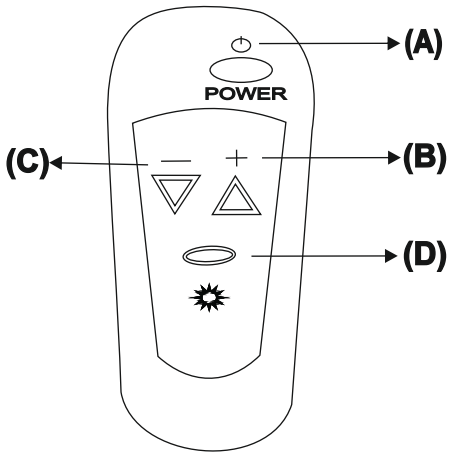

A) Μοτέρ On/Off
B) Αύξηση ταχύτητας
C) Μείωση ταχύτητας
D) Φωτισμός On/Off

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

*Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση.
* Η τάση χρήσης του προϊόντος είναι 220-240 Volts ~ 50Hz.
* Στο ηλεκτρικό κύκλωμα του προϊόντος σας χρησιμοποιείται καλώδιο γείωσης. Αυτό το καλώδιο θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα.
* Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα πρέπει να εγκαθίστανται από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
* Η εγκατάσταση από αναρμόδια άτομα μπορεί να προκαλέσει χαμηλή απόδοση του προϊόντος, ζημιά στο προϊόν και ατυχήματα.
*Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να πιέζεται ή να συνθλίβεται κατά τη διάρκεια του μονταρίσματος. Το καλώδιο δικτύου δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά στην κουζίνα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, αν λιώσει.
* Μην συνδέετε στο ρεύμα πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του προϊόντος.
* Κρατήστε το βύσμα σε θέση με εύκολη πρόσβαση, ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε σε περίπτωση κινδύνου.
* Μην αγγίζετε τις λάμπες όταν είναι αναμμένες για αρκετή ώρα. Μπορούν να βλάψουν το χέρι σας, καθώς θα καίνε.
* Ο απορροφητήρας έχει σχεδιαστεί για χρήση κατά τη διάρκεια κανονικού, οικιακού μαγειρέματος. Εάν χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, υπάρχει κίνδυνος βλάβης που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
* Ακολουθήστε τους ισχύοντες κανόνες και κατευθύνσεις για τη διοχέτευση του αέρα εκτός του χώρου. (Η προειδοποίηση αυτή δεν ισχύει για χρήση χωρίς καμινάδα).
*Φαγητά φλαμπέ δεν θα πρέπει να μαγειρεύονται κάτω από τον απορροφητήρα.
* Εκκινήστε τον απορροφητήρα αφού τοποθετήσετε το σκεύος στην εστία. Διαφορετικά, η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση ορισμένων μερών του απορροφητήρα.
* Πριν απομακρύνετε το σκεύος από την εστία, τοποθετήστε το καπάκι του.
* Μην αφήνετε καυτό λάδι στην εστία. Σκεύη με καυτό λάδι μπορούν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη.
* Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα αντικαθίστανται εγκαίρως. Τα φίλτρα που δεν αντικαθίστανται εγκαίρως μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά λόγω των λιπών που συσσωρεύονται σε αυτά.
* Μη χρησιμοποιείτε αντί του φίλτρου υλικά φιλτραρίσματος που δεν είναι πυρίμαχα.
* Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς αλουμίνιο φίλτρο και μην αφαιρείτε τα φίλτρα όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.
* Σε περίπτωση φλόγας, διακόψτε την παροχή ρεύματος στο προϊόν και τις συσκευές μαγειρέματος. (Αποσυνδέστε από την πρίζα).
* Ο απορροφητήρας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, εάν δεν εφαρμόζετε καθαρισμό τακτά χρονικά διαστήματα.
* Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν από τη διαδικασία συντήρησης. (Αποσυνδέστε από την πρίζα).
* Όταν απορροφητήρας με καμινάδα και συσκευές που δουλεύουν με ενέργεια εκτός της ηλεκτρικής λειτουργούν συγχρόνως, η αρνητική πίεση στο χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Pa (4 x 10 bar).
*Αν στον ίδιο χώρο με τον απορροφητήρα υπάρχει συσκευή που λειτουργεί με αέριο ή άλλο καύσιμο, η εξάτμιση αυτής της συσκευής θα πρέπει να είναι εντελώς μονωμένη και η συσκευή στεγανού τύπου.
* Όταν στον απορροφητήρα συνδέεται καμινάδα, χρησιμοποιούνται αεραγωγοί διαμέτρου 150 ή 120 mm. Η σύνδεση αεραγωγών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, με ελάχιστες κάμψεις.

* Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, μπορεί να είναι επικίνδυνα για αυτά.
* Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας δεν παίζει με τον απορροφητήρα. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον απορροφητήρα.
* Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον παραγωγό ή τον πάροχο σέρβις ή από εξειδικευμένο προσωπικό του ιδίου επιπέδου για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.
* Σε περίπτωση φλόγας, διακόψτε την παροχή ρεύματος στον απορροφητήρα και τις συσκευές μαγειρέματος. Σκεπάστε τη φλόγα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε νερό για να τη σβήσετε.

Χρησιμοποιήστε ασφάλεια "MAX 6 A" στην εγκατάσταση του απορροφητήρα για την ασφάλειά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής μπορεί να γίνουν πολύ θερμά όταν αυτή χρησιμοποιείται παράλληλα με μαγειρικές συσκευές.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό τις οδηγίες ή την επίβλεψη, σχετικά με τη χρήση της, ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.

Προειδοποίηση για τη μετακίνηση και μεταφορά
* Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην συσκευασία του προϊόντος είναι κατάλληλα για ανακύκλωση.
* Ακολουθείστε τη σήμανση στο κουτί του προϊόντος κατά τη μεταφορά.
* Κρατήστε τις λαβές στις πλευρές του κουτιού για να μεταφέρετε το προϊόν.

Αν απαιτείται μετακίνηση:
* Κρατήστε το κουτί του προϊόντος.
* Μεταφέρετε το προϊόν σας στο κουτί του. Ακολουθείστε τη σήμανση στο κουτί του προϊόντος.

Αν δεν υπάρχει η αρχική συσκευασία:
* Μην τοποθετείτε βαριά υλικά στον απορροφητήρα με καμινάδα.
* Προστατεύστε την εξωτερική επιφάνεια από χτυπήματα.
* Συσκευάστε το προϊόν για να αποφύγετε ζημιές.

Χρήση του ψηφιακού χειριστηρίου 5 ταχυτήτων
Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τις επιφάνειες inox μετά την εγκατάσταση.
Επιλογή ταχύτητας: Η συσκευή διαθέτει 5 ταχύτητες απορρόφησης. Επιλέξτε μία από τις ταχύτητες 1, 2, 3, 4, 5 ανάλογα με τον ατμό. Το μοτέρ εκκινεί πιέζοντας το κουμπί ελέγχου στον εμπρόσθιο πίνακα. Η ταχύτητα αυξάνεται πιέζοντας το κουμπί + και μειώνεται πιέζοντας το κουμπί − Τα μοντέλα με ηλεκτρονικό τηλεχειρισμό διαθέτουν αυτόματο χρονοδιακόπτη. Πιέζοντας το κουμπί για πάνω από 2 δευτερόλεπτα, ο χρονοδιακόπτης τίθεται σε λειτουργία για 15 λεπτά. Όταν ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται σε λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται η σχετική ένδειξη και το μοτέρ σταματά αυτομάτως μετά από 15 λεπτά. Χρησιμοποιήστε την εστία μαγειρέματος και τον απορροφητήρα συγχρόνως για να διασφαλίσετε καλύτερη απορρόφηση. Συνιστάται λειτουργία του απορροφητήρα για μερικά λεπτά ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος για να διασφαλίσετε την απορρόφηση και των υπολοίπων ατμών και οσμών.

ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΑΦΗΣ



Φωτισμός
Η συσκευή διαθέτει 2 λάμπες και ένα κουμπί για τη λειτουργία του φωτισμού. Πιέστε το κουμπί φωτισμού για να φωτίσετε

Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων:
Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη “C” εμφανιστεί στην οθόνη ή (ανάλογα με τη χρήση) κάθε 2-3 εβδομάδες. Για να απαλείψετε την ένδειξη “C” μετά τον καθαρισμό και την επανατοποθέτηση του φίλτρου, πιέστε το κουμπί για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα (όταν η συσκευή βρίσκεται στη θέση **Off**). Η ένδειξη “E” θα εμφανιστεί στην οθόνη και η συσκευή θα λειτουργήσει κανονικά. Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής χωρίς την απαλοιφή της ένδειξης “C”, πιέζοντας το κουμπί η τρέχουσα ταχύτητα θα εμφανιστεί για 1 δευτερόλεπτο, η ένδειξη “C” θα εμφανιστεί ξανά και το μοτέρ θα συνεχίσει να λειτουργεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη “C” θα εμφανιστεί μετά από 60 ώρες λειτουργίας της συσκευής.

Χρήση κουμπιών αφής
Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τις επιφάνειες inox μετά την εγκατάσταση.
Επιλο γή ταχύτητας : Η συσκευή διαθέτει 3 ταχύτητες απορρόφησης. Επιλέξτε τη χαμηλή, μεσαία ή υψηλή ταχύτητα, ανάλογα με τον ατμό. Το μοτέρ εκκινεί πιέζοντας ένα από τα κουμπιά ε λέγχου στον εμπρόσθιο πίνακα. Σε όλα τα μοντέλα με ψηφιακό χειρισμό υπάρχει αυτόματο ς χρονοδιακόπτης (TIMER). Πιέζοντας κάποιο κουμπί για πάνω από 2 δευτερόλεπτα, ο χρονοδιακόπτης τίθεται σε λειτουργία για 15 λεπτά. Όταν ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται σε λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται η σχετική ένδειξη και το μοτέρ σταματά αυτομάτως μετά από 15 λεπτά. Χρησιμοποιήστε την εστία μαγειρέματος και τον απορροφητήρα συγχρόνως για να διασφαλίσετε καλύτερη απορρόφηση. Συνιστάται λειτουργία του απορροφητήρα για μερικά λεπτά ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος για να διασφαλίσετε την απορρ όφηση και των υπολοίπων ατμών και οσμών .

ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΑΦΗΣ



Φωτισμός
Η συσκευή διαθέτει 2 λάμπες και ένα κουμπί για τη λειτουργία του φωτισμού . Πιέστε το κουμπί φωτισμού για να φωτίσετε .


Αποτελεσματική απορρόφηση
Για να διασφαλίσετε τη σωστή απορρόφηση, διατηρείτε τα παράθυρα της κουζίνας σας κλειστά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προσέξτε όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί παράλληλα με ένα προϊόν που λειτουργεί με αέρα και καύσιμο (π.χ. θερμάστρα , καμινέτο, κτλ που λειτουργούν με φυσικό αέριο, πετρέλαιο, άνθρακα ή ξύλο), δεδομένου ότι ο απορροφητήρα ς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καύση, καθώς κατευθύνει τον αέρα εκτός του χώρου.
Η προειδοποίηση αυτή δεν ισχύει για χρήση χωρίς καμινάδα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση Ρεύματος	220-240 V 50Hz
Κλάση Μόνωσης Μοτέρ	F
Κλάση Μόνωσης	CLASS I

Στάνταρ εξαρτήματα

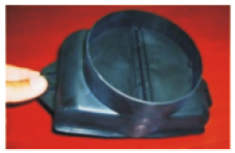


Εικόνα 2

Πλαστική έξοδος καμινάδας:
Η πλαστική έξοδος καμινάδας τοποθετείται στην έξοδο αέρα του απορροφητήρα. **Εικόνα 2.**




Σχήμα 2

Τοποθέτηση του απορροφητήρα:
Μετά την εγκατάσταση του προϊόντος, ο απορροφητήρας πρέπει να απέχει τουλάχιστον 65 cm από την ηλεκτρική εστία και τουλάχιστον 75cm από την εστία υγραερίου. **Σχήμα 2**.

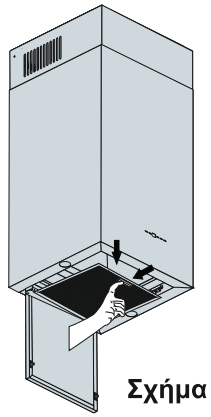

Σχήμα 3

Αφαίρεση της αποσπώμενης πρόσοψης
Για να αφαιρέσετε την αποσπώμενη πρόσοψη, τραβήξτε προς τα κάτω κρατώντας από τα σημεία επάνω δεξιά και αριστερά. **Σχήμα 3**

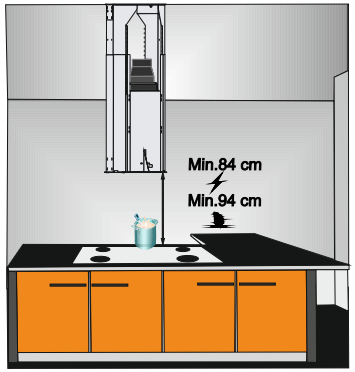


Σχήμα 4

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

1) Η απόσταση ανάμεσα στο θάλαμο του μοτέρ και την εστία γκαζιού πρέπει να είναι 84cm, ανάμεσα στο θάλαμο του μοτέρ και την ηλεκτρική εστία πρέπει να είναι 94cm. **Σχήμα 4.**

2) Αφαιρέστε το μοτέρ από τη συσκευασία του.

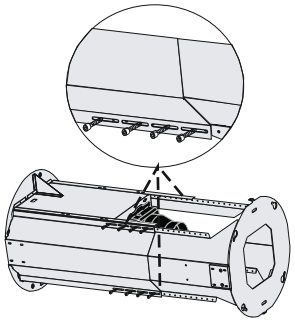


Σχήμα 5

3) Για να ορίσετε την απόσταση όπως ορίζεται πιο πάνω, αφαιρέστε τις βίδες όπως φαίνεται στο **Σχήμα 5** και τοποθετήστε το θάλαμο μοτέρ που αποτελείται από δύο κομμάτια σπρώχνοντας προς τα μέσα ή τραβώντας προς τα έξω.


4) Τοποθετήστε ξανά τις βίδες στις θέσεις τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέρος της συσκευής που επισημαίνεται ως εμπρόσθιο καταδεικνύει τη θέση όπου θα τοποθετηθεί το κουμπί ελέγχου.

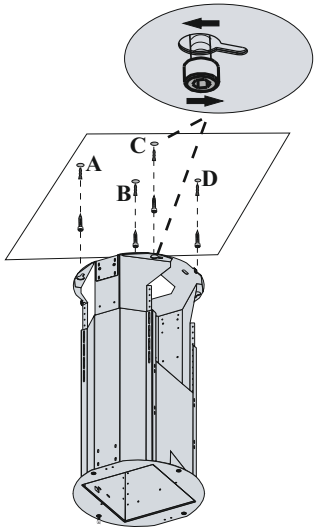

Σχήμα 6

5) Επικολλήστε το πρότυπο ανάρτησης που παρέχεται μαζί με τη συσκευή στο σημείο που θα τοποθετήσετε τον απορροφητήρα. Ανοίξτε τρύπες Ø 10mm στα σημεία A, B, C, D.
6)Τοποθετήστε πίρους Ø 10mm στις τρύπες A, B, C, D.
7) Βιδώστε βίδες YSB 5,5x45 στους πίρους αφήνοντας διάστημα 5mm ανάμεσα στον τοίχο και το κεφάλι της βίδας.
8) Περάστε τις τρύπες του θαλάμου μοτέρ που μοιάζουν με κλειδαρότρυπες στις βίδες YSB 5,5x45 που έχετε στερεώσει στον τοίχο. Κατόπιν στρέψτε το θάλαμο του μοτέρ δεξιόστροφα.
9) Αφού περάσετε τις βίδες στις αυλακώσεις του θαλάμου μοτέρ, στερεώστε το θάλαμο σφίγγοντας τις βίδες. **Σχήμα 6.**

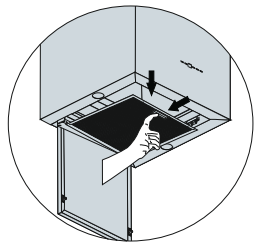

Σχήμα 14



Πλενόμενη αλουμίνια κασέτα φίλτρου Εικόνα 5


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

* Αποσυνδέστε από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από τη διαδικασία συντήρησης και καθαρισμού.
* Το αποσπώμενο φίλτρο αλουμινίου συγκρατεί την σκόνη και το λάδι του αέρα.
* Το μεταλλικό φίλτρο πρέπει να πλένεται μία φορά το μήνα με ζεστό νερό και σαπούνι ή, αν είναι δυνατόν, στο πλυντήριο πιάτων (60°C).
* Αφαιρέστε το αποσπώμενο φίλτρο αλουμινίου πιέζοντας τους ελαστικούς σύρτες στις άκρες. Μετά τον καθαρισμό, μην επανατοποθετήσετε πριν στεγνώσει.
* Η εξωτερική επιφάνεια του απορροφητήρα πρέπει να σκουπίζεται με ένα πανί βρεγμένο με νερό ή οινόπνευμα.
* Αποφύγετε την επαφή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με το νερό ή άλλα υγρά.
* Η χρήση προϊόντων καθαρισμού και συντήρησης Inox που διατίθενται στην αγορά θα βοηθήσει το προϊόν σας να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για περισσότερο χρόνο.

Προειδοποίηση: Τα αλουμίνια φίλτρα μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Το χρώμα των αλουμίνιων φίλτρων μπορεί να αλλάξει μετά από αρκετά πλυσίματα. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα φίλτρα

Αποτελεσματική απορρόφηση
Για να διασφαλίσετε τη σωστή απορρόφηση, διατηρείτε τα παράθυρα της κουζίνας σας κλειστά.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προσέξτε όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί παράλληλα με ένα προϊόν που λειτουργεί με αέρα και καύσιμο (π.χ. θερμάστρα, καμινέτο, κτλ που λειτουργούν με φυσικό αέριο, πετρέλαιο, άνθρακα ή ξύλο), δεδομένου ότι ο απορροφητήρας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καύση, καθώς κατευθύνει τον αέρα εκτός του χώρου.
Η προειδοποίηση αυτή δεν ισχύει για χρήση χωρίς καμινάδα.

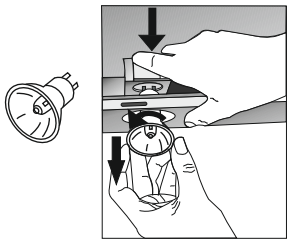

Σχήμα 11

Αντικατάσταση των λαμπτήρων
Αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από το ηλεκτρικό ρεύμα. Αφαιρέστε το αποσπώμενο φίλτρο αλουμινίου. Αφαιρέστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με νέο, της ίδιας ισχύος. (Περιμένετε να κρυώσουν οι λάμπες, διαφορετικά μπορεί να βλάψουν το χέρι σας).

Αντικατάσταση λάμπας αλογόνου 50W
Πιέστε ελαφρά το ντουί προς τα κάτω. Τραβήξτε τη λάμπα αλογόνου προς τα κάτω, στρέφοντάς τη προς τα αριστερά. Σχήμα 11.

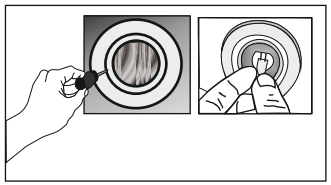

Σχήμα 12

Αντικατάσταση λάμπας αλογόνου 20W
Αφαιρέστε το γυάλινο κάλυμμα της λάμπας προσέχοντας να μη γρατσουνίσετε την επιφάνεια του προϊόντος, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αφαιρέστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα τραβώντας τον προς τα κάτω και αντικαταστήστε τον με έναν νέο. **Σχήμα 3α.**


Σημείωση: Μην κρατάτε τη νέα λάμπα με γυμνό χέρι. Ο ιδρώτας ή η υγρασία του χεριού σας θα προκαλέσει βλάβη της λάμπας λόγω της θερμότητας που θα αναπτυχθεί όταν αυτή ανάψει.

Λειτουργίες του προϊόντος
Ο απορροφητήρας είναι συμβατός για χρήση με ή χωρίς καμινάδα.
Χρήση με καμινάδα

Το προϊόν πρέπει να συνδεθεί σε μία καμινάδα που θα κατευθύνει την αέρα εκτός του χώρου κατά τη χρήση αυτή. Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, φροντίστε ώστε το σύστημα αεραγωγών να ακολουθεί τη μικρότερη διαδρομή για σύνδεση στην καμινάδα. Ο απορροφητήρας έχει παραχθεί για να είναι κατάλληλος για χρήση με καμινάδα.

Προσοχή!!!

Η έξοδος αέρα του απορροφητήρα δεν πρέπει να συνδέεται σε καπνοδόχους που διοχετεύουν εκτός του χώρου καπνό και από άλλες πηγές.

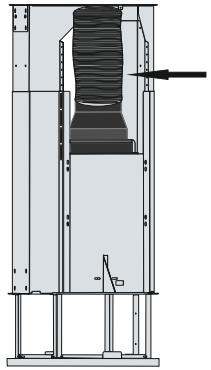

Σχήμα 7

10) Συνδέστε τον εύκαμπτο αλουμίνιο αεραγωγό στην έξοδο του απορροφητήρα και την καπνοδόχο στον τοίχο. Διασφαλίστε ότι η σύνδεση δε θα χαλαρώσει κατά τη λειτουργία της συσκευής στο μέγιστο επίπεδο ροής αέρα. **Σχήμα 7.**

Αποφύγετε όσο το δυνατόν πτυχώσεις και γωνίες καθώς μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητα απορρόφησης. **Εικόνα 3.**




Σωστό

Εικόνα 3



Λάθος

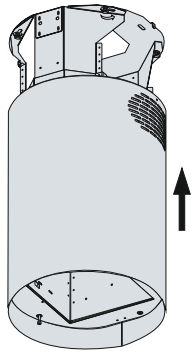

Σχήμα 8

11) Περάστε την καμινάδα πάνω από το θάλαμο του μοτέρ και στερεώστε τη με τις βίδες που παρέχονται με τη συσκευή. **Σχήμα 8.**



Κυκλικό Φίλτρο Άνθρακα


Εικόνα 4

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

Για την κυκλοφορία του αέρα, όταν η έξοδος της καμινάδας δεν μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό χώρο, είναι απαραίτητη η χρήση Φίλτρου Ενεργού Άνθρακα με το προϊόν σας. Μπορείτε να αγοράσετε αυτό το εξάρτημα από εξουσιοδοτημένους πωλητές και κέντρα μεταπωλητικής εξυπηρέτησης. **Εικόνα 4.**

Χρήση Φίλτρου Άνθρακα


Η συσκευή είναι συμβατή με δύο τύπους φίλτρων άνθρακα.
Δώστε προσοχή στις ακόλουθες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των φίλτρων.
Πριν την εγκατάσταση ή αντικατάσταση του Φίλτρου Άνθρακα, θα πρέπει πρώτα να διακοπεί η παροχή ρεύματος στον απορροφητήρα. Το Φίλτρο Άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται με καινούργιο κάθε 3-5 μήνες, επειδή χρησιμοποιείται σε κουζίνες που δεν έχουν έξοδο καμινάδας.
Το Φίλτρο Άνθρακα δεν πρέπει ποτέ να πλένεται.
Φίλτρο για τα λίπη θα πρέπει να τοποθετείται στο προϊόν ακόμα και όταν το Φίλτρο Άνθρακα δεν είναι σε χρήση. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς φίλτρο για τα λίπη.

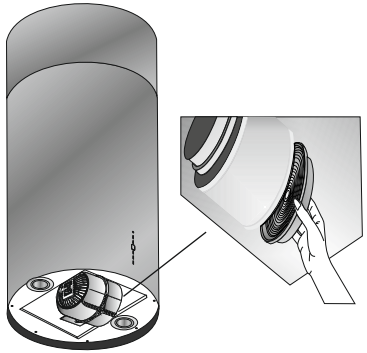


Σχήμα 13

Αντικατάσταση Φίλτρου Άνθρακα

Είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε 2 Φίλτρα Άνθρακα στο προϊόν.
Για να εγκαταστήσετε το φίλτρο άνθρακα, τοποθετήστε στις αυλακώσεις σύνδεσης του μοτέρ και γυρίστε δεξιόστροφα. Για να αφαιρέσετε το φίλτρο, γυρίστε αριστερόστροφα. **Σχήμα 13.**

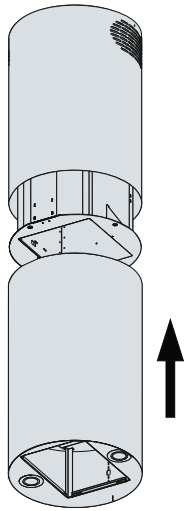


Σχήμα 9

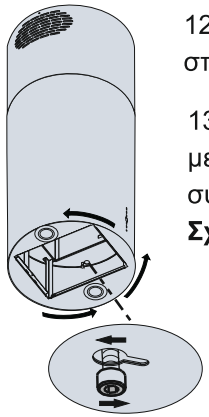

Σχήμα 9α

12) Τοποθετήστε το σώμα της συσκευής πάνω στο θάλαμο του μοτέρ. **Σχήμα 9.**

13) Περάστε τις τρύπες ανάρτησης στις βίδες με πλαστικό κεφάλι, στρέψτε το σώμα της συσκευής δεξιόστροφα και σφίξτε τις βίδες. **Σχήμα 9α.**

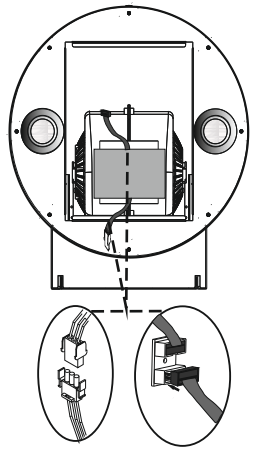

Σύνδεση ντουί λάμπας

Σύνδεση διακόπτη

Σχήμα 10

14) Συνδέστε το ντουί της λάμπας και το διακόπτη. **Σχήμα 10.**

15) Τοποθετήστε την αλουμίνια κασέτα φίλτρου.