


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ DRYING RACK

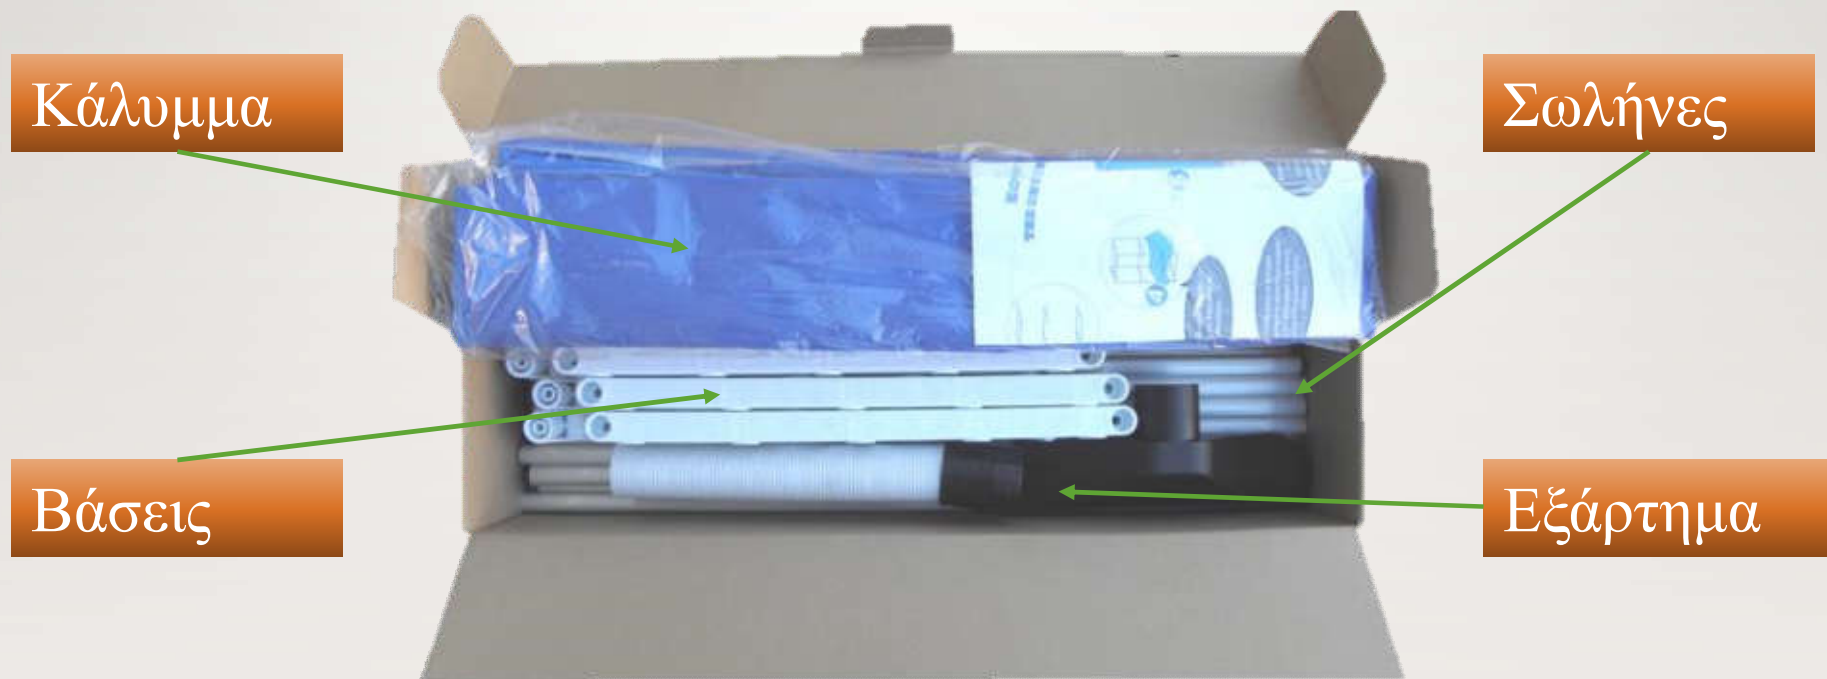

Ανοίγοντας την συσκευασία, θα βρείτε 14 σωλήνες αλουμινίου και 6 πλαστικές βάσεις, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον σκελετό. Επίσης, θα βρείτε το εξάρτημα σύνδεσης με τον αφυγραντήρα και το εξωτερικό κάλυμμά του συστήματος στεγνώματος ρούχων.



Στην συνέχεια μοιράστε τους σωλήνες και τις βάσεις όπως δείχνουν οι πιο κάτω εικόνες:

Επάνω μέρος
7 σωλήνες και
2 βάσεις



Μέση
1 σωλήνα και
2 βάσεις



Κάτω μέρος
6 σωλήνες και
2 βάσεις





Βήμα 1

Συναρμολογούμε πρώτα το επάνω μέρος, ακουμπώντας την οροφή στο πάτωμα.



Βήμα 2

Συναρμολογούμε τον σκελετό της μέσης.



Βήμα 3

Τέλος, συναρμολογούμε το κάτω μέρος του σκελετού.



Βήμα 4

Περνάμε το κάλυμμα στον σκελετό του επάνω μέρους, με την οροφή να ακουμπάει στο πάτωμα.



Βήμα 5

Συνδέουμε τον σκελετό της μέσης.



Βήμα 6

Συνδέουμε το κάτω μέρος του σκελετού, περνώντας τις σωλήνες μέσα από τις 4 οπές που υπάρχουν στην βάση του καλύμματος.



Βήμα 7

Τέλος, σηκώνουμε το κάλυμμα και γυρίζουμε ανάποδα όλη την κατασκευή.

