

FKHD-900S (ASR7-1)



Οδηγίες Χρήσεως

*Ευχαριστούμε για την επιλογή σας να χρησιμοποιήσετε τον επίτοιχο στεγνωτήρα μαλλιών

*Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και διατηρήστε το παρόν φυλλάδιο για μελλοντική παραπομπή

Οδηγίες Χρήσεως

Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε τις ηλεκτρικές μας συσκευές, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση. Τα προϊόντα αυτά θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν τη ζωή σας.


Ο στεγνωτήρας αυτός που προορίζεται για χρήση στο χώρο του μπάνιου χαρακτηρίζεται από, μεγάλη πίεση αέρα, χαμηλό θόρυβο, διπλή μόνωση, όμορφο σχεδιασμό, λογική δομή, ρυθμιζόμενη ταχύτητα αέρα αλλά και θερμοκρασία, απαλή αίσθηση του αέρα κατά την εξαγωγή του, που αποτελούν την ιδανική επιλογή για στέγνωμα σώματος και μαλλιών. Το ακροφύσιο όπου βγαίνει ο αέρας είναι μακριά από την πηγή της θερμότητας και σε περίπτωση υπερθέρμανσης θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη προστασία που απενεργοποιεί τη συσκευή. Έτσι, η προστασία του δέρματος και των μαλλιών σας είναι εξασφαλισμένη.

■ Χαρακτηριστικά του προϊόντος

1. Τραβήξτε τη λαβή από την πρόσοψη για να ξεκινήσει η λειτουργία και τοποθετήστε τη ξανά πίσω για να σταματήσει.
2. Μετά από 15 λεπτά συνεχόμενης λειτουργίας θα σταματήσει αυτόματα.
3. Η παροχή του αέρα αλλά και της θερμοκρασίας μπορούν να ρυθμιστούν χωρίς να απαιτείται η διακοπή λειτουργίας της συσκευής.
4. Το διπλό κύκλωμα της συσκευής είναι πλήρως προστατευμένο, για πλήρη ασφάλεια των χρηστών
5. Η πηγή θερμότητας είναι μακριά από το ακροφύσιο της χειρολαβής οπότε αποτρέπεται το κάψιμο των μαλλιών.
6. Υπάρχει ενσωματωμένη υποδοχή 220V για ξυριστική μηχανή.
7. Τα τμήματα της συσκευής αποτελούνται από ασφαλή υλικά.

■ Τμήματα της συσκευής

1. Βάση στήριξης
2. Εξωτερικό περίβλημα
3. Κυρίως σώμα του στεγνωτήρα
4. Πρίζα για ξυριστική μηχανή
5. Μικροδιακόπτης
6. Περιστροφικό κουμπί
7. Χειρολαβή με ακροφύσιο
8. Εύκαμπτη σωλήνα παροχής αέρα

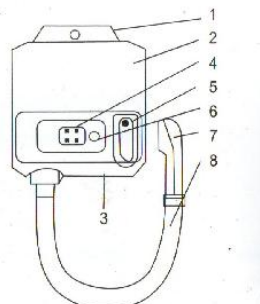

Προτεινόμενο σημείο τοποθέτησης (Fig.1, Fig.2)

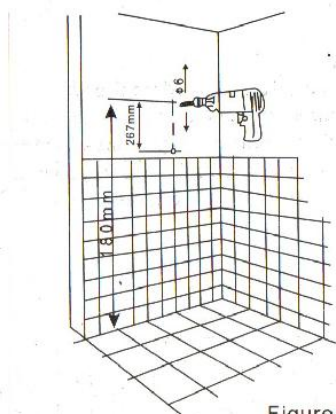


Figure 1

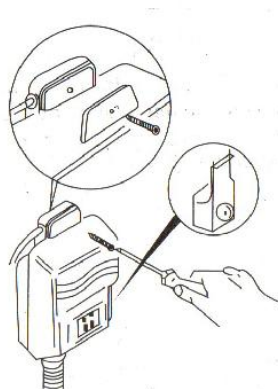


Figure 2

■ Οδηγίες Εγκατάστασης

Βασίζόμενοι στο συνημμένο σχέδιο τοποθέτησης, διαλέξτε το σωστό σημείο, όπου θα στερεώσετε τη σταθερή βάση στον τοίχο. Σύμφωνα με τη 2^η εικόνα η τρύπα πρέπει να είναι διατομής Φ 6 χιλ. και βάθους L 35 χιλ. Τοποθετήστε μέσα το ούπατ, τοποθετήστε τη βίδα και στερεώστε τη συσκευή στον τοίχο. Όσον αφορά την εγκατάσταση των καλωδίων, περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας καθώς και τα 2 σκούρα καλώδια από την κυκλική υποδοχή. Αφού συνδεθούν οι γραμμές L, L, N κλείστε ξανά το κουτάκι που περιλαμβάνει τη συνδεσμολογία και σφραγίστε την κυκλική τρύπα (circle) με το ειδικό κάλυμμα (stopper). Fig. 3

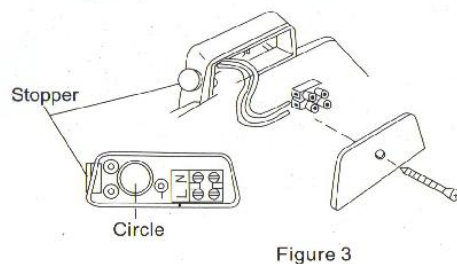


Figure 3

■ Μέθοδος Χρήσης

Αφού έχετε εγκαταστήσει τον στεγνωτήρα, κρατώντας τη λαβή στο χέρι, το ακροφύσιο ξεκινάει να βγάζει ζεστό αέρα. Καθώς λειτουργεί μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση και τη θερμοκρασία του αέρα με τον περιστροφικό διακόπτη. Όταν τοποθετήσετε τη λαβή στη βάση, θα σταματήσει να λειτουργεί. Ο στεγνωτήρας για λόγους ασφαλείας είναι ρυθμισμένος να λειτουργεί μέχρι 15 λεπτά. Αν θέλετε να συνεχίσετε τη λειτουργία πρέπει να τοποθετήσετε τη λαβή στη βάση για 2-3 δευτερόλεπτα και όταν την κρατήσετε, θα λειτουργήσει ξανά.

■ Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση: 220V ~

Ονομαστική συχνότητα: 50 HZ


Ισχύς: 300-900 Watts

Αδιάβροχη Προστασία : IPX4

Ισχύς ενσωματωμένης πρίζας ≤ 10W

Συσκευή ηλεκτρικής κλάσης II, IPX4

Voltage	AC220V-50Hz/60Hz
Rated Power	300-900W
Air Temperature	40-54°C
Dimensions	W195 x D90 x H260
waterproof Protect	Antidrip Type
Electric Shock Protect	Class II

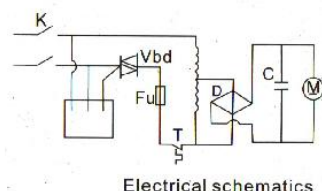

Electrical schematics

■ Θέματα που χρήζουν προσοχής

1. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από μανιέρα, ντουζιέρα.
2. Μην αφαιρείται την πρόσοψη όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία.
3. Παρακαλούμε μην μπλοκάρτε την εισαγωγή και εξαγωγή του αέρα και διατηρείτε καθαρά τα σημεία αυτά.
4. Αποφύγετε άμεση επαφή με το νερό κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.
5. Μετά τη χρήση τοποθετήστε τη λαβή ξανά στην αρχική της θέση.

■ Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία

- 1 εγχειρίδιο οδηγιών (αγγλικά). Το ελληνικό εγχειρίδιο διατίθεται στην ιστοσελίδα www.kaffe.gr
- 2 βίδες με ούπατ
- 2 καλύμματα (stopper) καλωδίων

ΚΑΦΦΕ ΑΕ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Σητείας 6, 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής

τηλ. 2102850573 fax. 210 2849028 E-MAIL : info@kaffe.gr

www.kaffe.gr www.ventilation.gr www.ventilation-center.com



S-TST1110150-000